

Ceci est une mise à niveau pour chauffeur-e formé-e

Bienvenue au Berlingo XL FR 380 835

Pour le chauffeur: le poste de conduite est pareil

Ce qui change : La Longueur du vhc + 30 cm

Ce qui change : la hauteur du vhc + 5 cm

Ce bus consomme de la **Benzine sans plomb**

Pour éviter des erreurs, la carte de plein a le No de plaque du vhc et ne donne que la benzine.

Possibilité de transporter 4 personnes
Grâce au siège escamotable Triflex

La prise en charge de la chaise et de la personne est pareille.

Ce qui change :Le Bodyguard est en deux parties
Ce qui change la ceinture se boucle à DROITE

Eclairage à bandes LED pour prise en charge dans la nuit


L'interrupteur déverrouillage des sangles avant **ne stridule pas**.
En cas d'oubli

Au moment de la fermeture du hayon, les sangles se verrouillent.

Annexe: utiliser le siège Triflex, le Bodyguard

Rotation des bras pivotants


1. Poussez le levier de commande sur le bras pivotant vers le haut. Le bras pivotant est ainsi soulevé et l'arrêt est ouvert.

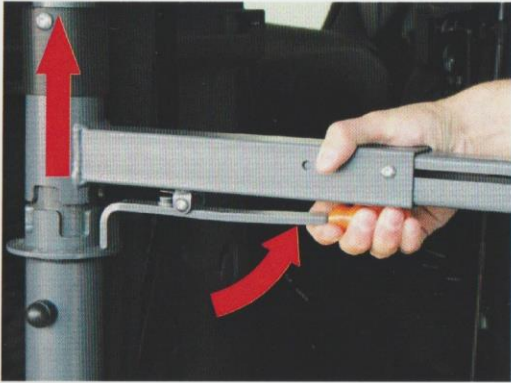

2. Tournez le bras pivotant de 90° ou 180° dans la direction souhaitée.
3. Relâchez le levier de commande. Le bras pivotant redescend et l'arrêt s'enclenche de nouveau.


Extraction et insertion des bras pivotants

Les bras pivotants peuvent être extraits et insérés sans préparation supplémentaire. Ils sont maintenus dans leur position par un enclenchement perceptible.

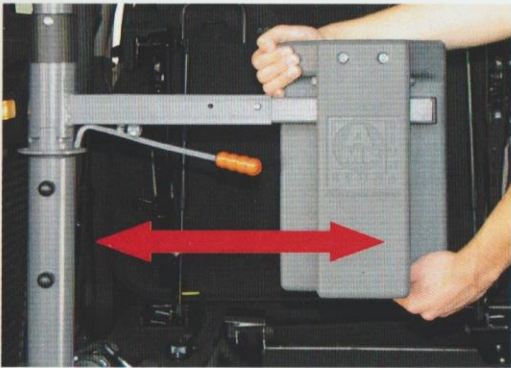

Réglage en hauteur de l'appui-tête et du dossier

1. Poussez le bouton de verrouillage sur l'appui-tête ou le dossier.

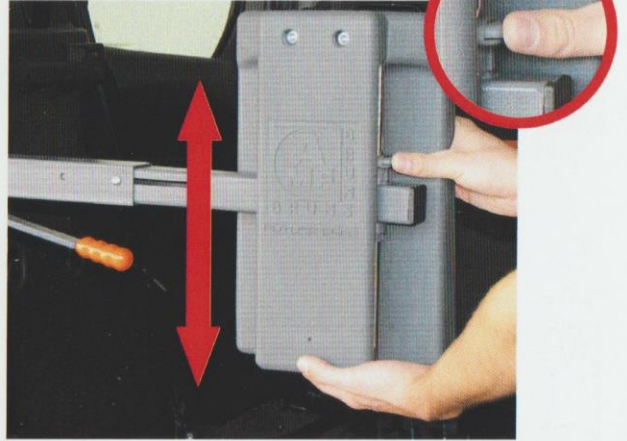

2. Glissez l'appui-tête ou le dossier à la hauteur souhaitée.
3. Relâchez le bouton de verrouillage.

Indication :

Le côté avant du dossier possède un profil diagonal. Grâce à ce profil, vous pouvez également utiliser le réglage de la hauteur pour un réglage précis du dossier vers l'avant ou vers l'arrière.

⚠ Attention !

Pour un confort optimal, la hauteur du dispositif FutureSafe doit être réglée avant le fauteuil roulant. Les réglages effectués après l'installation peuvent entraîner des dommages. Assurez-vous de vérifier la hauteur si vous changez de fauteuil.




Le Bodyguard rangé avec la ceinture
La boucle accrochée au support




Déploiement du siège Triflex en 6 images

Repli du siège Triflex en 3 images

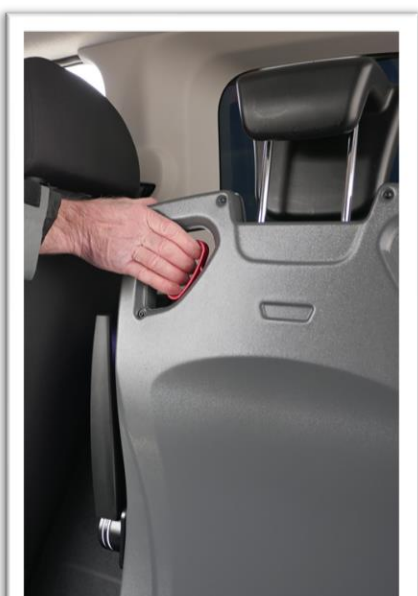

L'habitacle et la mise en place de la personne en chaise

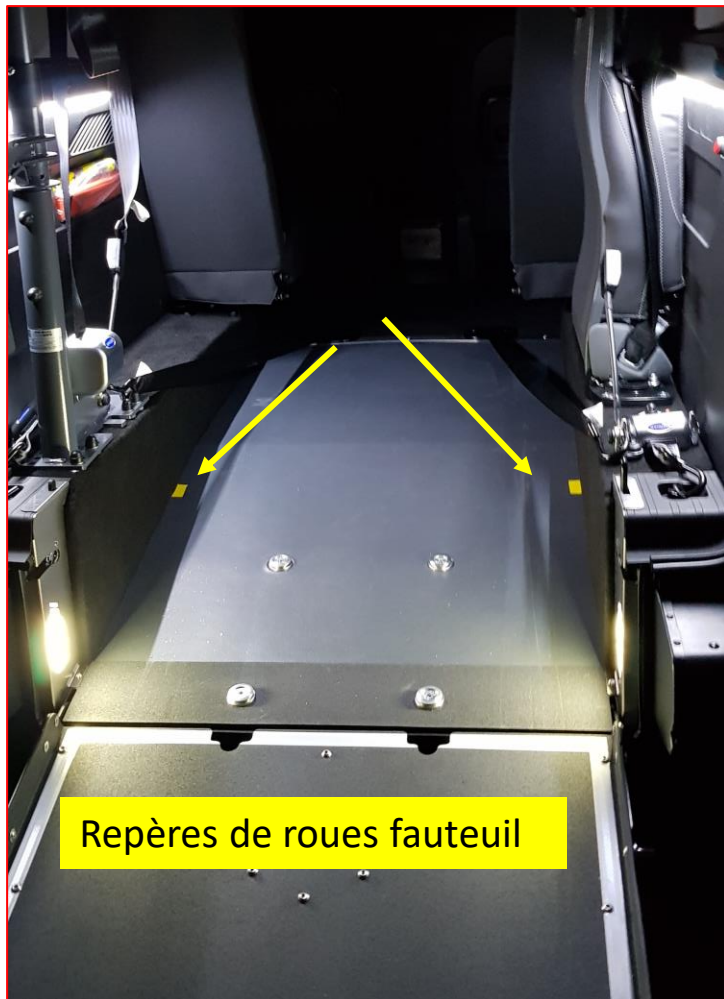

La ceinture se croche à droite



Attention !
Utilisez les pions de fixation
des sangles ,**tout à l'arrière**